

## ライトストレッチャー100 TB-1029

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。



## 安全上のご注意

● ご使用の前に必ずお読みください。

- 設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますと転倒する恐れがあります。
- 局部的に強い荷重をかけると破損や転倒事故の原因となりますのでご注意ください。
- ご使用中に異常なゆれやゆるみ、がたつき、傾き、異常音等が発生したときは各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。

## 部品一覧表


● 最初に下記の部品が揃っているかご確認ください。

部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数
	天板	1		六角ボルト・小 (平ワッシャー/Sワッシャー付き)	8
	レザー棚	1		六角ボルト・大 (平ワッシャー/Sワッシャー付き)	4
	丸ハリ	2		パッキンクッション	4
	脚部	2		ボルトキャップ	12
				スパナ	1

# 組立方法

● 組立時間：約 10 ～ 20 分

① 丸ハリ 2 本を下図のようにレザー棚へ通します。

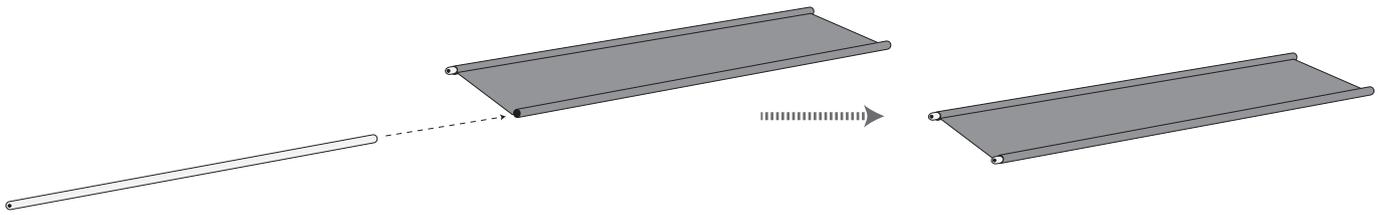


② 下図のように、天板と脚部 (六角ボルト・小)、脚部とレザー棚 (六角ボルト・大) を取り付けてください。

※ 全てのボルトを仮止めし、その後、付属のスパナで本締めをしてください。

※ 脚部とレザー棚取付の際は、ガタつかない程度に締め付け、くれぐれもボルトの締めすぎにご注意ください。脚部のハリが変形する可能性があります。

※ パッキンクッションを天板と脚部の間に挟んでください。

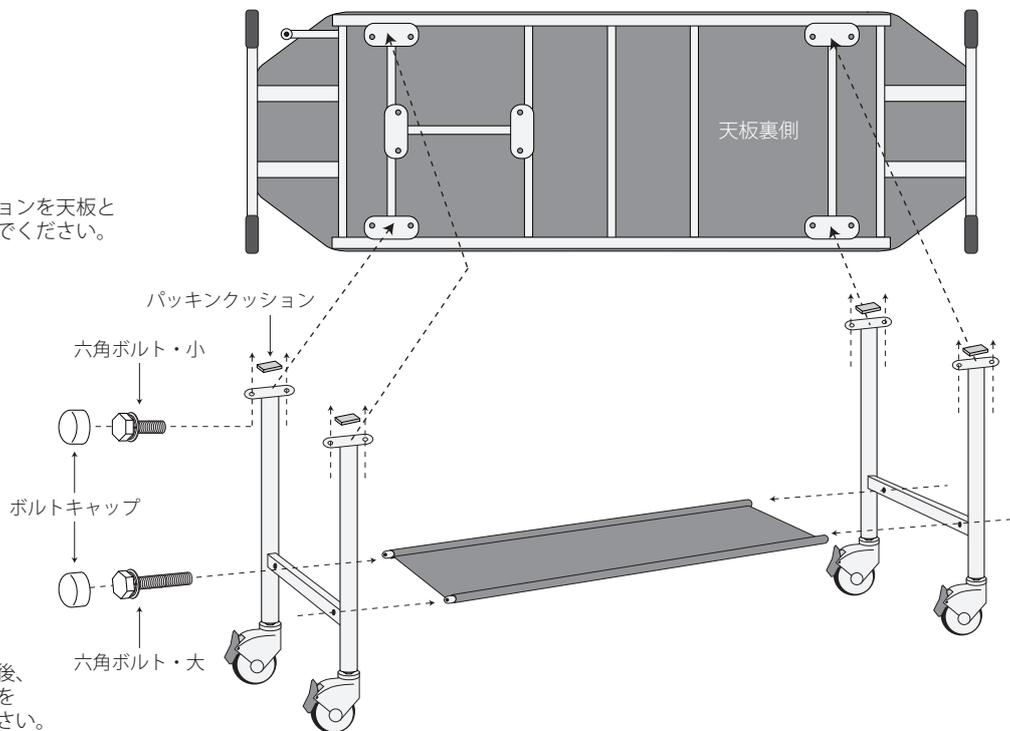

※ ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。

③ 完成です。

